

BELLA



**POPCORN MAKER
ÉCLATEUR DE MAÏS
FABRICADOR DE
PALOMITAS DE MAÍZ**

Instruction Manual

Manuel d'instructions

Manual de instrucciones

Register your product and get support at:

Pour vous inscrire et obtenir l'aide de votre produit:

Para registrar y obtener asistencia de su producto ir:

www.bellahousewares.com/welcome

Table of Contents

Important Safeguards.....	2
Additional Important Safeguards.....	3
Notes On The Cord	3
Notes On The Plug.....	3
Plasticizer Warning.....	3
Electric Power.....	3
Getting to Know Your Popcorn Popper	4
Before Using For The First Time	4-5
Operating Instructions.....	5
Helpful Hints.....	6
Types of Oil.....	6
To Pop Additional Batches of Popcorn.....	6
User Maintenance Instructions.....	6
Care & Cleaning Instructions	6
Storing Instructions.....	6
Warranty	7

Table des matières

Consignes de sécurité importantes	8
Consignes de sécurité importantes additionnelles	9
Notes sur le cordon	9
Notes sur la fiche	9
Avertissement de migration de plastifiants.....	9
Alimentation électrique	9
Connaître votre machine à pop-corn.....	10
Avant la première utilisation.....	10-11
Mode d'emploi	11
Conseils pratiques.....	12
Types d'huile	12
Pour préparer du pop-corn supplémentaire.....	12
Réparation	12
Instructions de nettoyage.....	12
Instructions de rangement.....	12
Garantie.....	13

Índice

Medidas de seguridad importantes.....	14
Otras medidas de seguridad importantes	15
Notas sobre el enchufe	15
Notas sobre el cable.....	15
Advertencia sobre el plastificante.....	15
Energía eléctrica	15
Conozca su fabricante de palomitas de maíz.....	16
Antes de utilizarlo por primera vez	16-17
Instrucciones de funcionamiento.....	17
Consejos útiles.....	18
Tipos de aceite.....	18
Para preparar tandas adicionales de palomitas de maíz	18
Instrucciones de mantenimiento para el usuario	18
Instrucciones de limpieza y cuidado.....	18
Instrucciones de Almacenamiento.....	18
Garantía.....	19

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles. Always wear oven mitts or use pot holders.
3. To protect against electrical shock, do not immerse cord or plugs in water or other liquids.
4. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
7. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment. For service information, please see the warranty page.
8. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
9. Do not use outdoors or for commercial purposes.
10. Do not let cord hang over the edge of table or counter, or touch hot surfaces.
11. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
12. Never leave the Popcorn Popper unattended when it is plugged into an outlet.
13. After pressing the ON/OFF switch, this Popcorn Popper heats immediately. To avoid overheating, add oil and raw popcorn before turning ON.
14. To turn the Popcorn Popper OFF, press the ON/OFF switch to OFF. Then remove plug from wall outlet.
15. Do not use appliance for other than intended use.
16. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.
17. Extreme caution must be used when removing popped popcorn. Always flip the unit away from you and over a countertop
18. Do not leave this appliance unattended during use.
19. This popcorn popper will not shut off automatically

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

CAUTION HOT SURFACES: This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires or other injury to persons or damage to property.

CAUTION: This Popcorn Popper is hot during operation and retains heat for some time after turning OFF. Always use oven mitts when handling hot base and allow to cool before cleaning. Do not place anything on top of the appliance while it is operating or while it is hot.

1. All users of this appliance must read and understand this instruction manual before operating or cleaning this appliance.
2. The cord to this appliance should be plugged into a 120 V AC electrical outlet only.
3. If this appliance begins to malfunction during use, immediately press the ON/ OFF switch to OFF and unplug the cord. Do not use or attempt to repair the malfunctioning appliance.
4. **CAUTION:** Never place the Popcorn Popper's clear lid, plastic lid cap, or rotating rod in a microwave oven.
5. Allow unit to cool completely before popping a second batch.

NOTES ON THE CORD

The provided short power-supply cord (or detachable power-supply cord) should be used to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. Do not use an extension cord with this product. Always plug directly into a wall outlet/receptacle.

NOTES ON THE PLUG

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

PLASTICIZER WARNING

CAUTION: To prevent Plasticizers from migrating to the finish of the counter top or table top or other furniture, place NON-PLASTIC coasters or place mats between the appliance and the finish of the counter top or table top. Failure to do so may cause the finish to darken; permanent blemishes may occur or stains can appear.


ELECTRIC POWER

If the electrical circuit is overloaded with other appliances, your appliance may not operate properly. It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances.

Getting to Know Your Popcorn Popper

Product may vary slightly from illustration

Figure 1

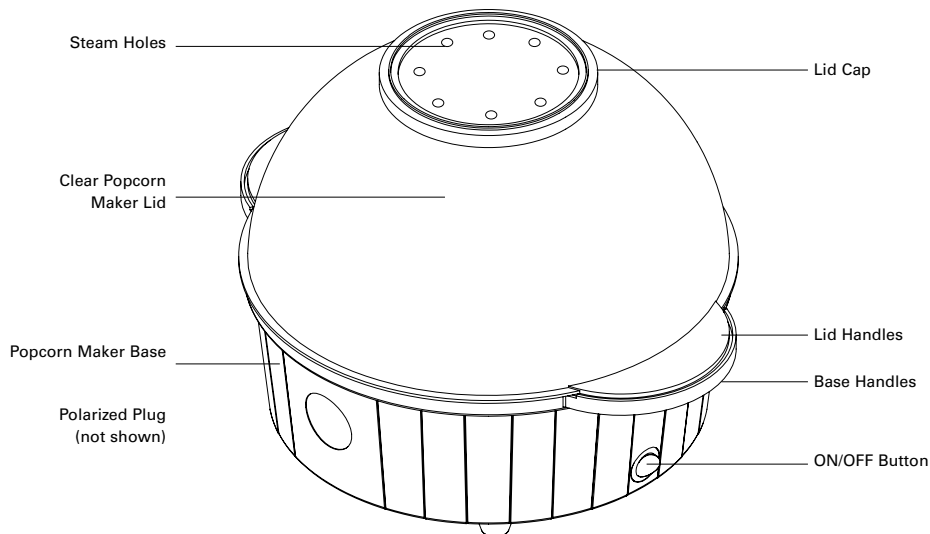

Do not overfill the machine with popcorn.

Power rating 850w, Voltage : AC 120V/60Hz


Before Using for the First Time

1. Carefully unpack the Popcorn Popper and remove all packaging materials.
2. Wash lid cap and clear Popcorn Popper lid in warm, soapy water; rinse and dry thoroughly.
3. Place the base on a clean, flat, heat-resistant working surface.

CAUTION: During popping, the base gets hot. Make sure the surface is able to withstand heat or use a trivet to protect the working surface.

4. Remove the rotating rod from the base by turning the securing knob counter-clockwise. Remove the securing knob and set aside. (See Figure 2.)
5. Pull the rotating rod up and off the center stem. Clean the rod with a slightly soapy sponge or cloth. Wipe with a clean, damp cloth and dry thoroughly.
6. Clean the base's non-stick popping plate with a soapy sponge or cloth. Wipe with a clean, damp cloth and dry thoroughly.
7. Fit the rotating rod into the notch on the center stem. Add the securing knob and turn rod clockwise until fastened. Make sure rotating rod turns freely.
8. The Popcorn Popper is now ready for use.

Figure 2

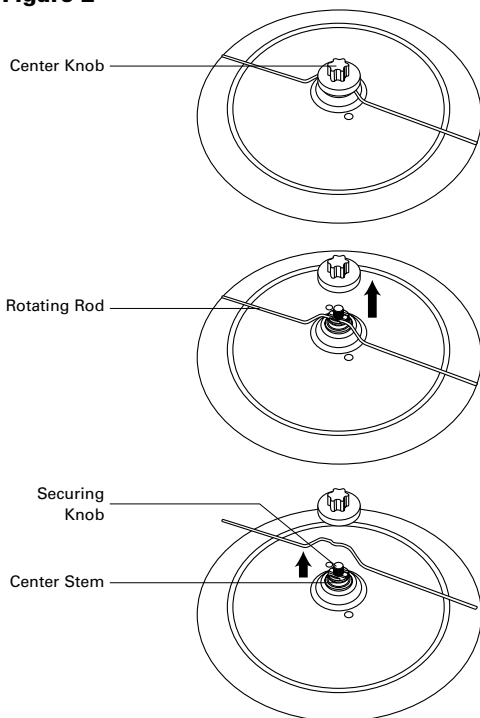

9. Do not force the securing knobs onto the center stem when re-assembling the unit as it may damage or break the center stem. **NOTE:** When your popcorn maker is heated for the first time, it may emit slight smoke or odor. This is normal and should disappear after 1 or 2 uses. This does not affect the safety of the appliance. However, if it emits smoke or odor, it may affect the flavor of the first batch of popcorn, and it is recommended that these be discarded.


Operating Instructions

Enjoy up to 24 cups (6 quarts) of fresh popped popcorn.

1. Place the appliance on a clean, flat surface.
2. Add approximately 2 tablespoons (30ml) of cooking oil to the popping plate (see helpful hints section). We recommend using vegetable or canola oil.
3. Evenly distribute one kernel measuring spoonful (0.75 cup / 6 ounces / 170 grams) of kernels to the popping plate. **NOTE:** Do not exceed 0.75 cup / 6 ounces / 170 grams of kernels in a single run.
4. Replace the clear Popcorn Popper lid on the popcorn popper base. Align the lid cover handles with the base handles.
5. **IMPORTANT:** The lid cap must be removed from the clear lid during popping. The steam holes must be exposed to release excess moisture and to ensure that your popcorn stays crispy.
6. Plug cord into a 120V AC electrical outlet.
7. Set the power switch to the ON position. The rotating rod will begin to spin.
8. If buttered popcorn is desired, please softened butter onto the butter melted (for suggested quantities, see helpful hints section below). **NOTE:** for best results, cut the butter into thin slices and position them to the center of the steam holes in the butter melting area (see figure 1)
9. Depending on the amount of raw popcorn being popped, the popping cycle should be completed in 5 to 6 minutes.
10. **CAUTION:** Do not shake the Popcorn Popper during the popping cycle. Do not remove the clear lid after the unit is turned ON, especially after the first corn has popped.
11. After popping has ceased, set the ON/OFF switch to OFF. Unplug the electrical cord from the wall outlet.
12. Snap the lid cap securely onto the clear lid. The lid cap must be securely fitted onto the clear lid before serving or residual oil and / or butter may leak through the steam holes when it is flipped.
13. Wearing protective oven mitts, grasp both sets of handles (lid and base) firmly and flip the Popcorn Popper upside down. (See Figure 3.)
IMPORTANT: to avoid any burning, flip the bowl as soon as the popping is complete.
14. Serve popcorn from the clear lid or empty into a large serving bowl.
15. Sprinkle fresh popcorn with salt or other seasonings, if desired.

CAUTION: After popping, the base, popping plate and lid are extremely hot! Grasp handles only, do not put fingers near the plate. Use caution to avoid burns. To prevent personal injury, always flip the Popcorn Popper away from you to avoid escaping steam.

CAUTION: Extreme caution must be used when emptying popcorn. Always place the unit on a countertop to prevent burns from residual oil or water running out.

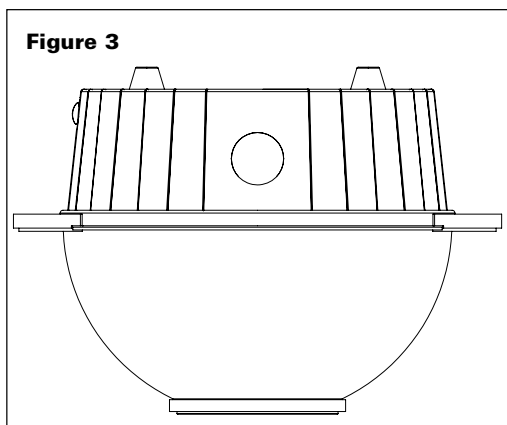

Helpful Hints

Serving size – 3 cups / 24 grams / 0.25 quarts of popped popcorn

Kernels	Vegetable Oil	Popped Popcorn (Approximately)	Butter for Melter (optional)
1 ounce or 1/8 cup (28.4g)	1 teaspoon (5ml)	4 cups popped (1qt)	1/2 tablespoon
2 ounces or 1/4 cup (56.7g)	1.5 teaspoons (7.5ml)	8 cups popped (2qt)	1 tablespoon
3 ounces or 1/3 cup (85.1g)	2 teaspoons (10ml)	12 cups popped (3qt)	1.5 tablespoons
4 ounces or 1/2 cup (113.4g)	1 tablespoon (15ml)	16 cups popped (4qt)	2 tablespoons
5 ounces or 2/3 cup (141.8g)	1.5 tablespoon (22ml)	20 cups popped (5qt)	2.5 tablespoons
6 ounces or 3/4 cup (170.1g) MAX	2 tablespoon (30ml)	24 cups popped (6qt)	3 tablespoons

- Volume of popped popcorn will vary depending on the type, quality and freshness of the corn. The chart above is approximating the volumes required to pop fresh, gourmet, yellow popcorn. White popcorn or less fresh popcorn may generate a smaller quantity of popped popcorn.

Types of Oil

Any kind of vegetable oil is suitable for popping (corn, soybean, peanut, canola). Butter, margarine, shortening, lard, and extra virgin olive oil should not be used as they burn easily.

To Pop Additional Batches of Popcorn

1. Empty the fresh popped corn into a different serving bowl so you can reuse the lid to pop more kernels.
2. Allow 10 minutes between popping cycles to allow the Popcorn Popper to cool completely.
3. Following all of the Operating Instructions.

User Maintenance Instructions

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts.

Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

Care & Cleaning Instructions

1. Unplug Popcorn Popper and allow to cool before cleaning.
2. The Popcorn Popper should be cleaned after every use.
3. Wash the clear Popcorn Popper lid and plastic lid cap in warm, soapy water. Use a soft cloth or kitchen sponge. Rinse and dry thoroughly.
4. **WARNING:** To prevent scratching, never use abrasive scouring pads, steel wool, or scouring powders.
5. Following the instructions previously described in Before Using for the First Time section of this instruction manual, remove the rotating rod from the center stem. (See Figure 2)
6. Wash the rotating rod and securing knob with warm, soapy water using a soft cloth or sponge. Rinse thoroughly and dry. Replace the rotating rod after cleaning the base, making sure it fits into the notched area around the screw. Replace the securing knob.
7. Clean the base's non-stick popping chamber with a slightly soapy cloth, sponge or nylon-scouring pad. Wipe with a clean damp cloth and dry thoroughly.
8. After consistent use, the non-stick finish may discolor. To remove discoloration, use a soft cloth saturated with lemon juice or vinegar and apply to the finish. Then wipe the finish with a damp cloth and dry.

CAUTION: Never place the Popcorn Popper's clear lid, plastic lid cap, or rotating rod in the dishwasher.

Never immerse the Popcorn Popper base, cord or plug in water or other liquid.

Storing Instructions

1. Unplug unit and allow to cool.
2. Fix the lid cap to the top of the lid.
3. Nest the clear Popcorn Popper base into the clear lid.
4. Store the Popcorn Popper in its box or in a clean, dry place.



Limited **ONE-YEAR** Warranty

SENSIO Inc. hereby warrants that for a period of **ONE YEAR** from the date of purchase, this product will be free from mechanical defects in material and workmanship, and for 90 days in respect to non-mechanical parts. At its sole discretion, SENSIO Inc. will either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period.

The warranty is only valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt, as proof of purchase is required to obtain warranty validation. Retail stores selling this product do not have the right to alter, modify, or in any way revise the terms and conditions of the warranty.

EXCLUSIONS:

The warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use of the product, use of improper voltage or current, improper routine maintenance, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair, or alteration by anyone other than qualified SENSIO Inc. personnel. Also, the warranty does not cover Acts of God such as fire, floods, hurricanes, or tornadoes.

SENSIO Inc. shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express or implied warranty. Apart from the extent prohibited by applicable law, any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in time to the duration of the warranty. Some states, provinces or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, and therefore, the above exclusions or limitations may not apply to you. The warranty covers specific legal rights which may vary by state, province and/or jurisdiction.

HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE:

You must contact Customer Service at our toll-free number: 1-866-832-4843.

A Customer Service Representative will attempt to resolve warranty issues over the phone. If the Customer Service Representative is unable to resolve the problem, you will be provided with a case number and asked to return the product to SENSIO Inc. Attach a tag to the product that includes: your name, address, daytime contact telephone number, case number, and description of the problem. Also, include a copy of the original sales receipt. Carefully package the tagged product with the sales receipt, and send it (with shipping and insurance prepaid) to SENSIO Inc.'s address. SENSIO Inc. shall bear no responsibility or liability for the returned product while in transit to SENSIO Inc.'s Customer Service Center.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, certaines consignes de sécurité élémentaires doivent être respectées :

- 1. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS.**
2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées. Toujours utiliser des gants de cuisson ou les poignées.
3. Afin de prévenir tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou n'ayant pas les connaissances et l'expérience nécessaires, sauf si elles sont supervisées ou si les personnes responsables de leur sécurité leur ont donné des instructions.
5. Une surveillance étroite est requise lorsqu'on utilise l'appareil en présence d'enfants.
6. Débrancher l'appareil de la prise murale lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laisser refroidir l'appareil avant d'installer ou de retirer des pièces et avant le nettoyage.
7. Ne pas utiliser un appareil électrique dont le cordon ou la fiche est endommagé ni un appareil défectueux ou endommagé d'une quelconque façon. Il faut le faire examiner, réparer ou ajuster par un technicien qualifié. Consulter la section à propos de la garantie pour obtenir des renseignements sur le service à la clientèle.
8. L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut entraîner des blessures.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur ou pour usage commercial.
10. Ne pas laisser le cordon pendre d'un bord de table ou d'un comptoir, ni entrer en contact avec une surface chaude.
11. Ne pas placer sur ou à proximité d'un élément de cuisinière électrique ou à gaz ni dans un four chaud.
12. Ne pas laisser cet appareil sans surveillance lorsqu'il est branché dans la prise murale.
13. L'éclateur de maïs se met à chauffer dès que l'interrupteur est enfoncé. Pour éviter toute surchauffe, y mettre les grains de maïs et l'huile avant de le mettre en marche.
14. Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) à la position OFF (Arrêt). Ensuite, débrancher de la prise murale.
15. Ne pas utiliser cet appareil à des fins autres que celles auxquelles il est destiné.
16. Faire preuve d'une extrême prudence en déplaçant l'appareil s'il contient de l'huile chaude ou d'autres liquides chauds.
17. Faire preuve d'une extrême prudence en vidant le pop-corn. Pour éviter une brûlure, toujours retourner la machine à pop-corn à l'envers en la tenant loin de vous.
18. Ne pas laisser cet appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
19. Cette éclateur de maïs ne s'éteint pas automatiquement

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

IMPORTANTES ADDITIONNELLES

ATTENTION, SURFACES CHAUDES : Cet appareil génère de la chaleur et de la vapeur s'en échappe pendant son utilisation. Des précautions appropriées doivent être prises afin d'éviter les risques de brûlures, d'incendies, de blessures corporelles ou de dommages matériels.

MISE EN GARDE : Cet appareil devient chaud pendant son utilisation et demeure chaud pendant quelque temps après qu'il soit éteint. Toujours utiliser des gants isolants lorsqu'on manipule des objets chauds et laisser aux parties métalliques le temps de refroidir avant de nettoyer l'appareil. Ne placer aucun objet sur le dessus de l'appareil lorsqu'il est en marche ou lorsqu'il est chaud.

1. Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre ce manuel d'instructions avant de le faire fonctionner ou de le nettoyer.
2. Le cordon devrait être branché seulement dans une prise électrique de 120 V CA.
3. Si cet appareil devait mal fonctionner pendant son utilisation, appuyer sur le bouton ON/OFF (Marche/Arrêt) à la position OFF (Arrêt), puis débrancher le cordon immédiatement. Ne jamais tenter de réparer un appareil défectueux !
4. **MISE EN GARDE :** Ne pas mettre le couvercle transparent, le capot en plastique ou la tige rotative dans un four à micro-ondes.
5. Laisser refroidir complètement avant de sauter un second lot.

NOTES SUR LE CORDON

Le cordon court fourni (ou cordon amovible) devrait être utilisé afin de réduire le risque provoqué par un enchevêtrement ou une chute dû à un cordon d'alimentation plus long. Ne pas utiliser de rallonge avec ce produit.

NOTES SUR LA FICHE

Cet appareil est muni d'une fiche à trois broches. Brancher dans une prise de courant avec mise à la terre seulement. On ne doit pas modifier la fiche soi-même en aucun cas.

AVERTISSEMENT DE MIGRATION DE PLASTIFIANTS

MISE EN GARDE : Afin d'éviter la migration de plastifiants vers le fini de comptoirs, de tables ou de tout autre meuble, placer des sous-verres fait de matière NON PLASTIQUE ou des napperons entre l'appareil et la surface du comptoir ou de la table. Si cette consigne n'est pas respectée, le fini du comptoir ou de la table noircira et s'en suivront des ternissures permanents ou des tâches indélébiles.


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Si le circuit est surchargé parce qu'il doit alimenter d'autres appareils en plus du nouvel appareil, ce dernier ne fonctionnera pas correctement. Il est conseillé de faire fonctionner l'appareil sur un circuit électrique distinct.

Connaître votre machine à pop-corn

Le produit peut varier légèrement des illustrations.

Figure 1

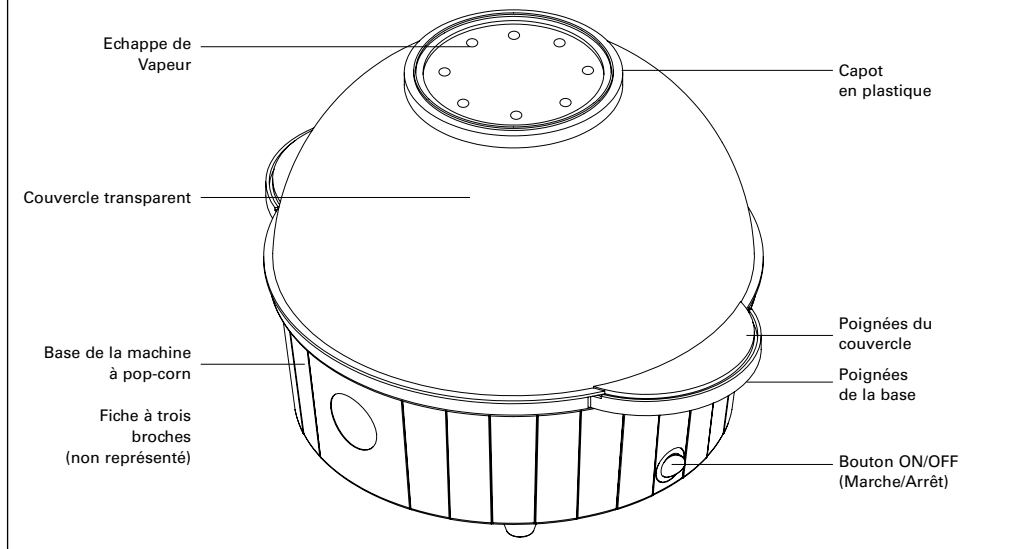

- Une cuillère à mesurer de grains de maïs équivaut à 1/3 de tasse (3 oz ou 85 g) de grains de maïs à la ligne MAX.
- Une cuillère à mesurer de grains de maïs donne douze tasses de maïs éclaté.
- Une portion équivaut à peu près à trois tasses de maïs éclaté.

Ne pas surcharger l'appareil de grains de maïs.

Puissance : 850 W. Tension : 120 V/60 Hz c.a.

Avant la première utilisation


1. Déballez soigneusement la machine à pop-corn et enlever tous les matériaux d'emballage.

2. Placer la base sur une surface de travail propre, plate et résistante à la chaleur.

MISE EN GARDE : Pendant la cuisson, la base devient chaude. S'assurer que la surface peut résister à la chaleur ou utiliser un dessous-de-plat pour protéger la surface de travail.

3. Nettoyer le couvercle de la machine à pop-corn ainsi que le capot en plastique dans de l'eau chaude et savonneuse. Rincer et bien sécher.
4. Retirer la tige rotative de la base en faisant tourner le bouton de fixation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Retirer le bouton de fixation et le mettre de côté. (Voir figure 2).
5. Tirer la tige rotative vers le haut puis la retirer de la tige centrale. La nettoyer à l'aide d'une éponge ou d'un linge légèrement savonneux. L'essuyer avec un linge propre et humide, puis la sécher soigneusement.

Figure 2

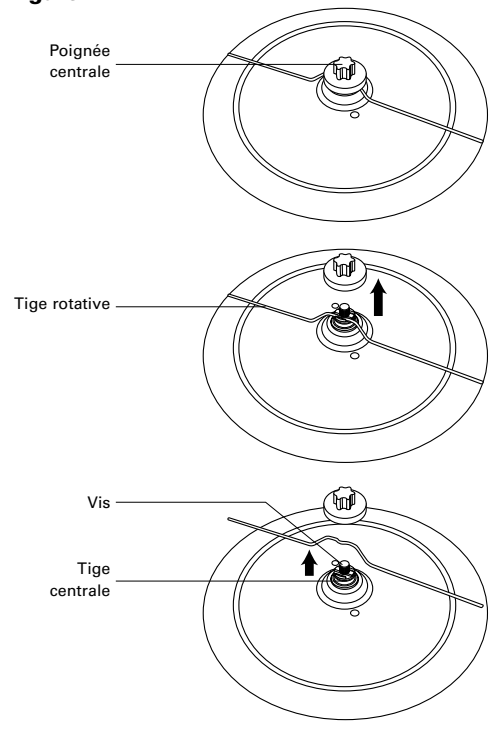

- 6 Nettoyer le plateau antiadhésif de la base avec une éponge ou un linge savonneux. L'essuyer avec un linge propre et humide, puis le sécher soigneusement.
- 7 Mettre la tige rotative dans l'espace cranté près de la vis centrale. Placer le bouton de fixation et le visser jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé. S'assurer que la tige rotative pivote librement.
- 8 La machine à pop-corn est prête à être utilisée.
9. Ne pas tenter de faire entrer le bouton de fixation de force sur la tige centrale au moment de réassembler l'appareil, car cela pourrait endommager la tige centrale ou la casser.
NOTE : Lorsque la machine à pop-corn est en fonction pour la première fois, elle peut émettre de la fumée ou une légère odeur. C'est normal et elles devraient disparaître après 1 ou 2 utilisations, n'affectant pas la sécurité de l'appareil. Toutefois, si l'éclateur de maïs dégage de la fumée ou des odeurs, il est possible que le goût de votre premier lot de maïs éclaté soit altéré. Il est donc recommandé de le jeter.


Mode d'emploi

Savourez jusqu'à 24 tasses de maïs fraîchement éclaté.

1. Posez l'appareil sur une surface propre et plane.
 2. Ajouter environ 2 c. à soupe (30 ml) d'huile de cuisson dans le plateau (se reporter à la section de conseils pratiques ci-dessous). L'utilisation d'huile végétale ou de canola est recommandée.
 3. Répartir uniformément les grains de maïs contenus dans la cuillère à mesurer (3/4 de tasse ou 6 oz) sur le plateau. **REMARQUE :** Ne pas mettre plus de 170 grammes de maïs à éclater dans l'appareil à la fois.
 4. Remettre le couvercle de l'éclateur de maïs sur la base. Aligner les poignées du couvercle sur celles de la base.
 5. **IMPORTANT :** Le capuchon ne doit pas se trouver sur le couvercle pendant la cuisson du maïs. Les trous situés sur le haut du couvercle ne doivent pas être obstrués pour que l'humidité excédentaire puisse s'échapper de l'appareil et que le maïs éclaté demeure croustillant.
 6. Brancher le cordon d'alimentation dans une prise électrique c.a. de 120 V.
 7. Enfoncer l'interrupteur pour mettre l'appareil en position de marche (ON). La tige rotative se met alors à tourner.
 8. Si vous désirez obtenir un maïs éclaté au beurre, faire ramollir le beurre à l'endroit prévu à cet effet sur le dessus de l'éclateur de maïs (pour des suggestions de quantité, se reporter à la section de conseils pratiques ci-dessous). **REMARQUE :** pour des résultats optimaux, couper le beurre en fines tranches et le placer au centre de la région trouée d'où s'échappe la vapeur (se reporter à la figure 1).
 9. Le cycle de cuisson devrait durer de 5 à 6 minutes, selon la quantité de grains mise dans l'éclateur.
 10. **MISE EN GARDE :** Ne pas secouer l'appareil durant le cycle de cuisson.
- Ne pas retirer le couvercle de l'éclateur de maïs lorsqu'il est en marche, surtout une fois le premier grain éclaté.
11. Quand le maïs a cessé d'éclater, appuyer sur l'interrupteur afin de le mettre en position d'arrêt (OFF). Débrancher le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 12. Bien fixer le capuchon sur le couvercle translucide de l'éclateur de maïs. Le capuchon doit être solidement fixé au couvercle translucide de l'appareil avant l'utilisation.
 13. En portant des gants de cuisine, saisir fermement les deux paires de poignées (celles du couvercle et de la base) puis renverser l'appareil.
 (Se reporter à figure 3.) **IMPORTANT :** pour éviter que le maïs éclaté ne brûle, retourner le bol dès que le maïs a cessé d'éclater.
 14. Servir le maïs éclaté dans le couvercle transparent ou dans un grand bol de service.
 15. Saupoudrez-le de sel ou d'autres assaisonnements, au goût.

MISE EN GARDE : Après utilisation, la base, le plateau et le couvercle sont extrêmement chauds! Saisir les poignées uniquement. Ne pas mettre les doigts près du plateau. Manipuler avec prudence pour éviter les brûlures. Afin de prévenir les blessures, toujours renverser l'appareil loin de soi pour éviter la vapeur s'échappant des trous prévus à cet effet.

MISE EN GARDE : Faire preuve d'une grande prudence au moment de transférer le maïs éclaté. Toujours mettre l'appareil sur le comptoir pour éviter toute brûlure causée par une fuite d'huile ou d'eau résiduelle.

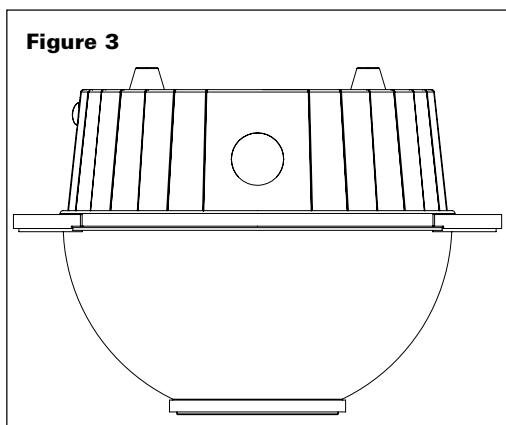

Conseils pratiques

Portion : 1 tasse, 24 grammes ou 250 ml

Grains	Huile végétale	Maïs éclaté	Beurre (optionnel)
1 once ou 1/8 de tasse (28,4 g)	1 c. à thé (5 ml)	Environ 4 t de maïs éclaté (1 l)	1/2 c. à table
2 onces ou 1/4 de tasse (56,7 g)	1,5 c. à thé (7,5 ml)	Environ 8 t de maïs éclaté (2 l)	1 c. à table
3 onces ou 1/3 de tasse (85,1 g)	2 c. à thé (10 ml)	Environ 12 t de maïs éclaté (3 l)	1 1/2 c. à table
4 onces ou 1/2 tasse (113,4 g)	1 c. à table (15 ml)	Environ 16 t de maïs éclaté (4 l)	2 c. à table
5 onces ou 2/3 de tasse (141,8 g)	1 1/2 c. à table (22 ml)	Environ 20 t de maïs éclaté (5 l)	2 1/2 c. à table
6 onces ou 3/4 de tasse (170,1 g) MAX	2 c. à table (30 ml)	Environ 24 t de maïs éclaté (6 l)	3 c. à table

- La quantité de maïs éclaté varie en fonction du type, de la qualité et de la fraîcheur des grains. Le tableau ci-dessus présente les quantités approximatives nécessaires pour obtenir un maïs éclaté frais, jaune et délicieux. Des grains de maïs blanc ou moins frais pourraient générer de plus petites quantités de maïs éclaté.

Types d'huile

Tout type d'huile végétale convient à la cuisson du maïs (soya, arachide, canola et maïs). Le beurre, la margarine, la graisse alimentaire, le saindoux et l'huile d'olive extra-vierge ne devraient pas être utilisés pour la cuisson puisqu'ils brûlent facilement.

Pour préparer du pop-corn supplémentaire

- Transférer le maïs éclaté frais dans un bol de service afin de pouvoir utiliser le couvercle pour faire éclater d'autres grains de maïs.
- Attendre dix minutes entre les cycles de cuisson afin de laisser l'appareil refroidir complètement.
- Suivre à nouveau chacune des consignes énumérées ci-dessus.

Réparation

Cet appareil requiert peu d'entretien. Il ne contient pas de pièces pouvant être remplacées par l'utilisateur. Ne pas tenter de le réparer vous-même. Toute réparation nécessitant un désassemblage autre que pour l'entretien doit être faite par un technicien qualifié en réparation d'appareils électroménagers.

Instructions de nettoyage

AVERTISSEMENT : Ne pas immerger la base de la machine à pop-corn dans l'eau ou dans d'autres liquides.

- Avant de le nettoyer, débrancher l'appareil de la prise murale et le laisser refroidir.
- La machine à pop-corn doit être nettoyée après chaque utilisation.
- Nettoyer le couvercle transparent et le capot en plastique dans de l'eau chaude et savonneuse en utilisant un linge doux ou une éponge. Rincer et bien sécher.
- MISE EN GARDE** : Pour éviter les égratignures, ne pas utiliser de la laine d'acier, des tampons à récurer ou des nettoyeurs abrasifs.
- En suivant les instructions décrites à la section AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION de ce manuel, retirer la tige rotative de la tige centrale (Voir figure 2).
- Laver la tige rotative et la poignée centrale dans de l'eau chaude et savonneuse en utilisant un linge doux ou une éponge. Rincer et bien sécher. Replacer la tige rotative en ajustant celle-ci sur l'encoche de la vis centrale. Revisser la poignée centrale.
- Nettoyer l'espace antiadhésif de la base avec un linge, une éponge ou un tampon à nettoyer en nylon en y ajoutant un peu de savon. Essuyer avec un linge propre et humide. Bien sécher.
- Après plusieurs utilisations, la finition antiadhésive peut changer de couleur. Pour garder la couleur, utiliser un linge doux trempé dans du jus de citron ou du vinaigre et sécher.
- MISE EN GARDE** : Ne pas mettre le couvercle transparent, le capot en plastique ou la tige rotative dans le lave-vaisselle.

Instructions de rangement

- Débrancher l'appareil et laisser refroidir.
- Seulement ranger la machine à pop-corn lorsqu'elle est propre et assemblée.
- Fermer le capot en plastique d'un coup sec.
- Placer le couvercle en plastique sur la base. S'assurer que les poignées du couvercle et les poignées de la base soient alignées. Ranger la machine à pop-corn dans sa boîte ou dans un endroit sec et propre.



Garantie limitée de 1 an

SENSIO inc. garantit par les présentes que pour **UNE ANNÉE** à partir de la date d'achat, ce produit sera libre de défauts mécaniques en raison de fabrication défectueuse, et pour 90 jours en ce qui concerne les pièces non mécaniques. À son entière discrétion, SENSIO inc. réparera ou remplacera ce produit s'il le juge défectueux ou remboursera le produit durant la période de couverture de la garantie. Tout remboursement au client sera à une valeur au prorata basée sur la période restante de la garantie.

Cette garantie est seulement valide pour l'acheteur au détail original à partir de la date d'achat au détail initial et n'est pas transférable. Gardez le reçu de caisse original, car une preuve d'achat est exigée pour obtenir la validation de la garantie. Les magasins de détail vendant ce produit n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer, d'aucune manière que ce soit, les modalités et les conditions de la garantie.

EXCLUSIONS : Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dommages attribuables aux situations suivants : l'utilisation négligente du produit, le branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, l'entretien de routine inapproprié, l'utilisation contraire aux instructions d'utilisation, le démontage; la réparation ou l'altération par quiconque, sauf par le personnel qualifié de SENSIO inc. De plus, cette garantie ne couvre pas les cas de force majeure, tels les incendies, inondations, ouragans ou tornades.

SENSIO inc. ne peut être tenu responsable pour tout dommage accessoire ou indirect résultant de la rupture de toute garantie expresse ou implicite. Sauf dans la mesure où la loi applicable l'interdit, toute garantie implicite de valeur marchande ou de convenance à une fin particulière est limitée à la durée de la garantie. Certains états, certaines provinces et certaines juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accessoires ou indirects et n'admettent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite, de sorte que les exclusions ou restrictions exprimées ci-dessus, peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie couvre des droits légaux spécifiques qui peuvent varier selon l'état, la province et/ou la juridiction.

COMMENT OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE : Vous devez entrer en contact avec le service à la clientèle à notre numéro sans frais : 1-866-832-4843. Un représentant de service à la clientèle essaiera de résoudre les problèmes couverts par la garantie par téléphone. Si le représentant de service à la clientèle ne peut pas résoudre le problème, un numéro de cas vous sera fourni et vous serez invité à renvoyer le produit à SENSIO inc. Attachez une étiquette au produit qui inclut : vos nom, adresse, numéro de téléphone en journée, numéro de cas, et description du problème. Incluez également une copie du reçu d'achat original. Embaquez soigneusement le produit étiqueté y compris le reçu de caisse, et expédiez-le (expédition et assurance prépayées) à l'adresse de SENSIO inc. SENSIO inc. ne pourra être tenu responsable pour le produit en voie de retour pendant le transit vers le centre de service à la clientèle de SENSIO inc.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar electrodomésticos, siempre deben cumplirse las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. No toque las superficies calientes. Utilice los mangos o las perillas. Siempre utilice guantes o agarradores para recipientes calientes.
3. Para protegerse del riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, el enchufe ni la unidad en agua ni en ningún otro líquido.
4. Este electrodoméstico no está destinado al uso de personas (niños incluidos) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con carencia de experiencia y de conocimiento, al menos que una persona responsable de su seguridad los haya supervisados o dado instrucción referente al uso del electrodoméstico.
5. Los niños deben de ser supervisados con la finalidad de asegurarse de que ellos no jueguen con el electrodoméstico.
6. Desconecte el electrodoméstico del tomacorriente cuando no esté en uso antes de limpiarlo. Dejar que se enfríe antes de ponerle o retirarle alguna pieza.
7. No utilice ningún electrodoméstico que tenga un cable o enchufe dañado, que muestre un funcionamiento defectuoso o que se haya dañado de cualquier manera. Lleve el electrodoméstico al técnico autorizado más cercano para que lo examine, lo repare, o le haga ajustes eléctricos o mecánicos. Para obtener información sobre el servicio, consulte la página de la garantía.
8. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del electrodoméstico puede provocar lesiones.
9. No utilice el electrodoméstico en exteriores o para fines comerciales.
10. No permita que el cable cuelgue del borde de una mesa o de una encimera ni que entre en contacto con superficies calientes.
11. No lo coloque sobre un quemador a gas o eléctrico, o cerca de él, ni dentro de un horno caliente.
12. Nunca descuide el fabricante de palomitas de maíz mientras éste se encuentre enchufado al tomacorriente de pared.
13. Luego de presionar el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado), el palomitero se calentará de inmediato. Para evitar el recalentamiento, agregue aceite y granos de maíz crudos antes de encenderlo.
14. Para apagar el fabricante de palomitas de maíz, presione el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) para apagarlo. Luego desconecte el enchufe del tomacorriente de pared.
15. No utilice el electrodoméstico para un uso que no sea aquel para el cual fue diseñado.
16. Se debe ser sumamente cuidadoso al mover un recipiente o un electrodoméstico que contenga aceite caliente u otros líquidos calientes.
17. Se debe tener extremo cuidado cuando se remueven las palomitas de maíz recién hechas. Siempre volteé la unidad lejos de usted y encima del tope de la cocina.
18. Nunca descuide el electrodoméstico mientras se encuentre en uso.
19. Este fabricante de las palomitas no se apaga automáticamente

OTRAS MEDIDAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN SUPERFICIES CALIENTES: Este electrodoméstico genera calor y libera vapor mientras está en uso. Se deben de tomar las medidas adecuadas para evitar el riesgo de quemaduras, incendios u otro tipo de lesiones personales o daños a la propiedad.

PRECAUCIÓN: Este fabricante de palomitas de maíz se pone caliente durante su funcionamiento y retiene calor por algún tiempo después de que haya sido apagado. Utilice siempre guantes para horno al momento de agarrar la base caliente y permita que ésta se enfríe antes de limpiarla. No coloque nada sobre el electrodoméstico mientras esté en funcionamiento o mientras esté caliente.

1. Todos los usuarios de este electrodoméstico deben leer y comprender este manual de instrucciones antes de ponerlo en funcionamiento o de limpiarlo.
2. El cable debe enchufarse únicamente en un tomacorriente de pared de CA de 120 V.
3. Si este electrodoméstico comienza a funcionar mal mientras está en uso, presione el interruptor ON/OFF (Encendido/Apagado) para apagarlo y retire el enchufe del tomacorriente de pared. ¡No utilice ni intente reparar un electrodoméstico que funcione mal!
4. **PRECAUCIÓN:** Nunca coloque la tapa transparente del fabricante de palomitas de maíz, la cubierta plástica de la tapa o la barra rotatoria dentro del horno de microondas.
5. Deje que la unidad se enfríe por completo antes de hacer estallar un segundo lote.

¡CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES! PARA USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE

NOTAS SOBRE EL ENCHUFE

El producto tiene un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de electrocución, este enchufe viene para entrar en tomas de corriente polarizadas de una sola forma. Si el enchufe no entra completamente en la toma, invierta la posición del enchufe. Si sigue sin entrar, contacte un electricista calificado. No intente modificar el enchufe de ninguna manera.

NOTAS SOBRE EL CABLE

El cable de alimentación corto (o el cable de alimentación desmontable) suministrado se debe utilizar para reducir los riesgos de enredarse o tropezar con un cable más largo. No utilice un cable de extensión con este producto. Siempre enchúfelo directamente a u tomacorriente de pared.

ADVERTENCIA SOBRE EL PLASTIFICANTE

PRECAUCIÓN: Para evitar que el plastificante se transfiera sobre el acabado de la encimera, la superficie de trabajo u otro mueble, coloque posavasos o manteles individuales NO PLÁSTICOS entre el electrodoméstico y el acabado de la encimera o la superficie. De lo contrario, el acabado puede oscurecerse o pueden aparecer manchas o marcas permanentes.


ENERGÍA ELÉCTRICA

Si el circuito eléctrico está sobrecargado con otros artefactos, su electrodoméstico puede dejar de funcionar correctamente. El electrodoméstico debe funcionar en un circuito eléctrico separado de otros artefactos.

Conozca su fabricante de palomitas de maíz

El producto puede variar levemente de la ilustración

Figura 1

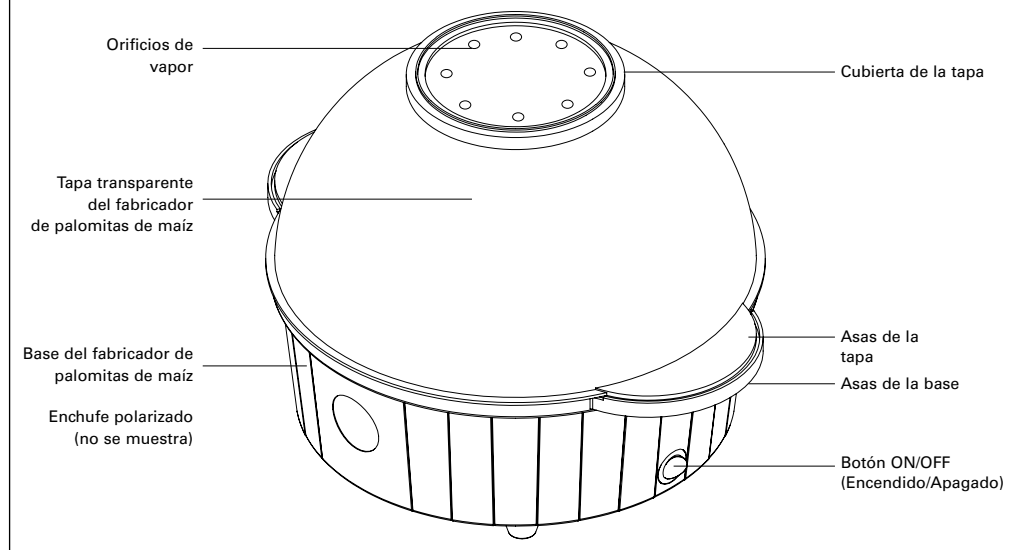

- Una cuchara medidora de granos de maíz = 1/3 taza (3 onzas/85 gramos) de granos hasta la línea MÁX.
- Una cuchara medidora de granos de maíz produce 12 tazas (3 cuartos) de palomitas.
- Se calcula que 3 tazas de palomitas conforman una porción.

No llene la máquina con palomitas en exceso.


Potencia nominal: 850 W, Voltaje: CA 120 V/60 Hz

Antes de utilizarlo por primera vez

1. Cuidadosamente desempaque el fabricante de palomitas de maíz y retire todo el material de empaque.
2. Lave la cubierta de la tapa y la tapa transparente del fabricante de palomitas de maíz con agua jabonosa tibia, enjuáguelas y séquelas completamente.
3. Coloque la base sobre una superficie limpia, plana y resistente al calor.
PRECAUCIÓN: Durante el proceso de cocción, la base se calienta. Asegúrese que la superficie puede resistir el calor o utilice un soporte para proteger la superficie de trabajo.

4. Gire la perilla de seguridad hacia la izquierda para extraer la varilla de agitación de la base. Quite esta perilla y colóquela a un costado. (Ver figura 2)
5. Mueva la varilla de agitación hacia arriba para quitarla del vástago central. Límpiela con una esponja o un paño con muy poco jabón. Pásele un paño limpio y húmedo, y séquela completamente

Figura 2

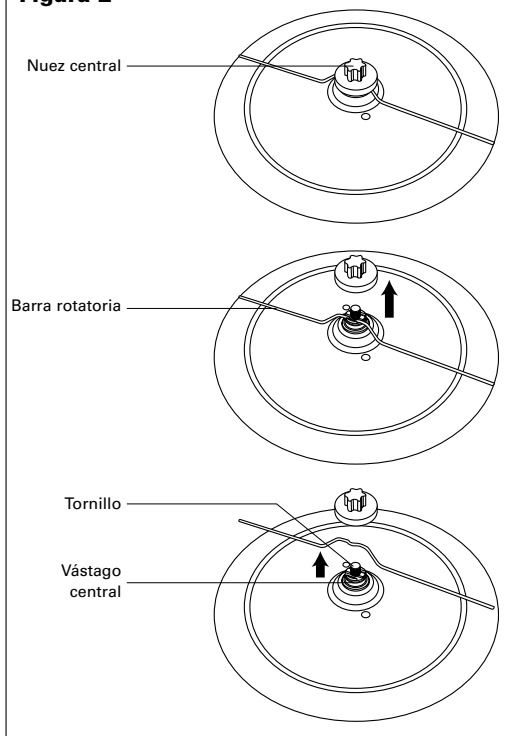

6. Limpie la placa de cocción antiadherente con una esponja o un paño con jabón. Pásele un paño limpio y húmedo, y séquela completamente.
7. Encaje la varilla rotatoria en el área con muescas alrededor del tornillo. Agregue la perilla de seguridad y gírela hasta ajustarla. Procure que la varilla de agitación gire sin problemas.
8. El fabricante de palomitas de maíz está listo para ser utilizado.
9. Cuando rearma la unidad, no coloque la perilla de seguridad en el vástago central ejerciendo fuerza, ya que puede dañar o romper el vástago.
10. **NOTA:** Su fabricante de palomitas de maíz puede emitir un ligero olor a humo. Esto es normal y deberá desaparecer después de 1 o 2 usos. Sin embargo, si emite humo u olor, puede afectar el sabor de la primera tanda de palomitas, por lo que se recomienda desechar esta tanda.

Instrucciones de funcionamiento

Disfrute hasta 24 tazas (6 cuartos) de palomitas de maíz frescas.


1. Coloque el aparato sobre una superficie limpia y plana.
2. Agregue aproximadamente 2 cucharadas soperas (30 ml) de aceite comestible a la placa de cocción (consulte la sección de consejos útiles que figura a continuación). Recomendamos el uso de aceite vegetal o de canola.
3. Distribuya uniformemente una cucharada completa (3/4 taza o 6 onzas) de granos en la placa de cocción.
NOTA: No supere los 170 gramos de granos en un solo ciclo.
4. Vuelva a colocar la tapa del palomitero en la base. Los mangos de la tapa deben coincidir con los mangos de la base.
5. **IMPORTANTE:** El tapón debe extraerse de la tapa durante el estallido de palomitas. Los orificios de salida del vapor deben estar al descubierto para liberar el exceso de humedad y garantizar que las palomitas se conserven crocantes.
6. Enchufe el cable a un tomacorriente eléctrico de 120 V de CA.
7. Presione el interruptor para encender el aparato (posición "ON"). La varilla de agitación comenzará a girar.
8. Si desea obtener palomitas con mantequilla, coloque mantequilla ablandada sobre la mantequilla derretida (consulte la sección de consejos útiles a continuación para conocer las cantidades sugeridas).
NOTA: Para obtener mejores resultados, corte la mantequilla en rebanadas finas y coloque estas hacia el centro de los orificios de salida del vapor en el área para derretir la mantequilla (vea la figura 1).
9. De acuerdo con la cantidad de granos de maíz crudos, el ciclo de cocción debe finalizar en 5 o 6 minutos.
10. **PRECAUCIÓN:** No agite el palomitero durante el ciclo de cocción. No extraiga la tapa del palomitero luego de encender el aparato, especialmente luego del estallido del primer grano.
11. Cuando finalicen los estallidos, coloque el interruptor de encendido/apagado en la posición de apagado (OFF). Desenchufe el cable eléctrico del tomacorriente de pared.
12. Encaje debidamente el tapón en la tapa del palomitero. El tapón debe instalarse firmemente en la tapa transparente del palomitero antes de servir las palomitas.
13. Con manoplas protectoras para horno, tome ambos conjuntos de mangos (tapa y base) firmemente y dé vuelta el palomitero (vea la figura 3). **IMPORTANTE:** Para evitar quemaduras, dé vuelta el bol apenas finalicen los estallidos.
14. Sirva las palomitas desde la tapa transparente o descárguelas en un tazón grande para servir.
15. Espolvoree sal u otros condimentos sobre las palomitas frescas, si lo desea.

PRECAUCIÓN: Luego de los estallidos, la base, la placa de cocción y la tapa estarán extremadamente calientes.

Agarre los mangos únicamente; no coloque los dedos cerca de la placa. Tenga cuidado para evitar quemaduras. A fin de evitar lesiones personales, siempre aleje el palomitero de usted para evitar el contacto con el vapor.

PRECAUCIÓN: Se debe tener mucho cuidado cuando se descargan las palomitas de maíz. Siempre coloque la unidad sobre una mesada para evitar quemaduras a causa del aceite o del agua que escurre.

Figura 3

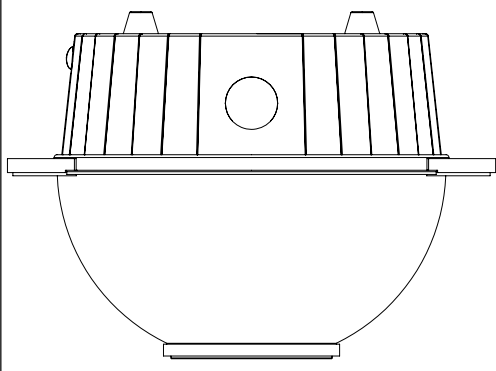

Consejos útiles

Porción: 1 tazas/24 gramos/0,25 cuartos de palomitas

Granos	Aceite vegetal	Palomitas de maíz (Aprox.)	Mantequilla para el fundidor (opcional)
1 onza o 1/8 taza (28,4 g)	1 cucharadita (5 ml)	4 tazas de palomitas (1 cuarto)	½ cucharada sopera
2 onzas o ¼ taza (56,7 g)	1,5 cucharaditas (7,5 ml)	8 tazas de palomitas (2 cuartos)	1 cucharada sopera
3 onzas o 1/3 taza (85,1 g)	2 cucharaditas (10 ml)	12 tazas de palomitas (3 cuartos)	1,5 cucharadas soperas
4 onzas o 1/2 taza (113,4 g)	1 cucharada sopera (15 ml)	16 tazas de palomitas (4 cuartos)	2 cucharadas soperas
5 onzas o 2/3 taza (141,8 g)	1,5 cucharada sopera (22 ml)	20 tazas de palomitas (5 cuartos)	2,5 cucharadas soperas
6 onzas o 3/4 taza (170,1 g) MÁX.	2 cucharada sopera (30 ml)	24 tazas de palomitas (6 cuartos)	3 cucharadas soperas

- El volumen de palomitas variará de acuerdo con el tipo, la calidad y la frescura del maíz. La tabla que figura arriba se aproxima a los volúmenes necesarios para obtener palomitas frescas y amarillas de alta cocina. Las palomitas blancas con menos frescura pueden generar una cantidad más pequeña de palomitas de maíz.

Tipos de aceite

Cualquier tipo de aceite vegetal es apto para la cocción (de maíz, soja, cacahuate y canola). No deben usarse mantequilla, margarina, grasa, lardo y aceite de oliva extravirgen ya que se queman fácilmente.

Para preparar tandas adicionales de palomitas de maíz

- Descargue las palomitas frescas en un tazón para servir diferente de modo que pueda volver a usar la tapa para cocinar más granos.
- Espere 10 minutos entre ciclos de cocción para que el palomitero se enfríe por completo.
- Siga las Instrucciones de funcionamiento que figuran arriba.

Instrucciones de mantenimiento para el usuario

Este electrodoméstico requiere poco mantenimiento. No contiene piezas que puedan ser reparadas por el usuario. No intente repararlo usted mismo. Cualquier mantenimiento para el que sea necesario desarmar el aparato, aparte de la limpieza, debe ser realizado por un técnico autorizado para reparar electrodomésticos.

Instrucciones de limpieza y cuidado

PRECAUCIÓN: Nunca sumerja la base del fabricante de palomitas de maíz, cable o enchufe en agua o en cualquier otro líquido.

- Desenchufe el fabricante de palomitas de maíz y permita que se enfríe antes de proceder a limpiarlo.
- El fabricante de palomitas de maíz se debe limpiar después de cada utilización.
- Lave la tapa transparente del fabricante de palomitas de maíz y la cubierta plástica de la tapa con agua tibia y jabonosa. Utilice un paño suave o una esponja de cocina. Enjuague y seque completamente.
- ADVERTENCIA:** Para evitar rasguños o rayones, nunca utilice esponjas metálicas o abrasivas, lana de acero o limpiadores en polvo.
- Siga las instrucciones descritas previamente en la sección “Antes de utilizar por primera vez” de este manual para quitar la varilla de agitación del vástago central (vea la figura 2).
- Lave la varilla y la perilla de seguridad con un paño o una esponja suaves, agua tibia y jabón. Enjuáguelas minuciosamente y séquelas. Vuelva a colocar la varilla luego de limpiar la base, y asegúrese de que encaje en el área con muescas alrededor del tornillo. Vuelva a colocar la perilla de seguridad.
- Limpie la cámara antiadherente de cocción con un paño levemente jabonoso, una esponja o una almohadilla para fregar de nylon. Limpie con un paño húmedo y seque completamente.
- Después de utilizar frecuente la cámara antiadherente de cocción, el terminado antiadherente se puede descolorar. Para remover la descoloración, utilice un paño suave, mójelo con jugo de limón o aceite y páselo por el terminado antiadherente. Luego limpie con un paño húmedo y seque.
- PRECAUCIÓN:** Nunca coloque la tapa transparente del fabricante de palomitas de maíz, la cubierta plástica de la tapa o la barra rotatoria en el lavaplatos automático.

Instrucciones de Almacenamiento

- Desconecte el fabricante de palomitas de maíz y permita que se enfríe.
- Sujete el tapón a la parte superior de la tapa.
- Junte la base del palomitero con la tapa.
- Guarde el palomitero en la caja, o en un lugar limpio y seco.



Garantía limitada de UN AÑO

Mediante la presente, SENSIO Inc. garantiza que, durante el plazo de **UN AÑO** a partir de la fecha de compra, este producto no presentará defectos mecánicos en el material ni en la mano de obra, y durante 90 días, no los presentará en las piezas no mecánicas. A su entera discreción, SENSIO Inc. reparará o reemplazará el producto que resulte defectuoso, o emitirá un reembolso por el producto durante el plazo de garantía.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra minorista inicial y no es transferible. Conserve el recibo de compra original, ya que se exige una prueba de compra para obtener la validación de la garantía. Las tiendas minoristas no tienen derecho a alterar, modificar ni corregir de ninguna manera los términos y condiciones de la garantía.

EXCLUSIONES:

La garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni el daño ocasionado por cualquiera de las siguientes causas: uso negligente del producto, uso de un voltaje o corriente incorrectos, mantenimiento de rutina inadecuado, uso contrario al de las instrucciones de funcionamiento, desarmado, reparación o alteración a cargo de personas que no sean miembros del personal calificado de SENSIO Inc. Asimismo, la garantía no cubre actos de la naturaleza, como incendios, inundaciones, huracanes o tornados.

SENSIO Inc. no asumirá responsabilidad por daños incidentales o resultantes ocasionados por la violación de cualquier garantía expresa o implícita. Salvo en la medida en que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía implícita de comerciabilidad o aptitud para un propósito particular se limita temporalmente a la duración de la garantía. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten la exclusión ni la limitación de daños incidentales o resultantes, o limitaciones sobre la duración de una garantía implícita y, por lo tanto, es posible que las exclusiones o limitaciones mencionadas no le correspondan. La garantía cubre derechos legales específicos que pueden variar de un estado, una provincia o una jurisdicción a otros.

CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA:

Debe comunicarse con el Servicio de atención al cliente a nuestro número telefónico gratuito: 1-866-832-4843. Un representante del Servicio de atención al cliente intentará resolver los problemas referidos a la garantía por teléfono. Si este no puede resolver el problema, le proporcionarán un número de caso y le solicitarán que devuelva el producto a SENSIO Inc. Adhiera una etiqueta al producto que incluya: su nombre, dirección, número telefónico de contacto durante el día, número de caso y descripción del problema. Además, incluya una copia del recibo de compra original. Envuelva cuidadosamente el producto etiquetado con el recibo de compra, y envíelo (con el envío y el seguro prepagados) a la dirección de SENSIO Inc. SENSIO Inc. no asumirá obligación ni responsabilidad alguna por el producto devuelto que esté en el trayecto hacia el Centro de servicio al cliente de SENSIO Inc.



bellahousewares.com



BellaLife



BellaLife



BellaLifestyle



BellaLifestyle

For customer service questions or comments

Pour le service à la clientèle, question ou commentaires

Dudas o comentarios contactar el departamento de servicio al cliente

1-866-832-4843

www.sensioinc.com

©2014 Sensio.

BELLA® is a registered trademark of Sensio Inc.,

BELLA® est un marque déposée de Sensio Inc.,

BELLA® es una marca registrada de Sensio, Inc.,

Montréal, Canada H3B 3X9